



Wandfräsung versiegeln

Um die Wandfräsung vor Wasseranläufen nach innen zu schützen sollte die Fräsung ausreichend gebohrt (Wasserdurchlauf), imprägniert (Holzschutz, wasserabweisend) und anschließend zur Innenseite geklebt (Zusatzdichtung) werden.

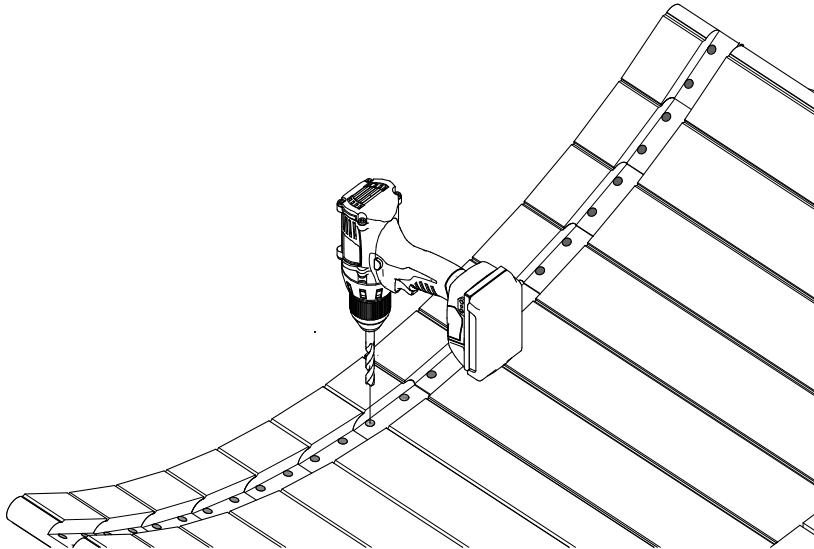

1. 2x 12mm Bohrer verwenden und in **alle** unteren Bohlen bohren (die mit Sockelauflage)

2. Fräsung und Stirnholz der runden Wand gründlich 2x mit Inarijärvi imprägnieren

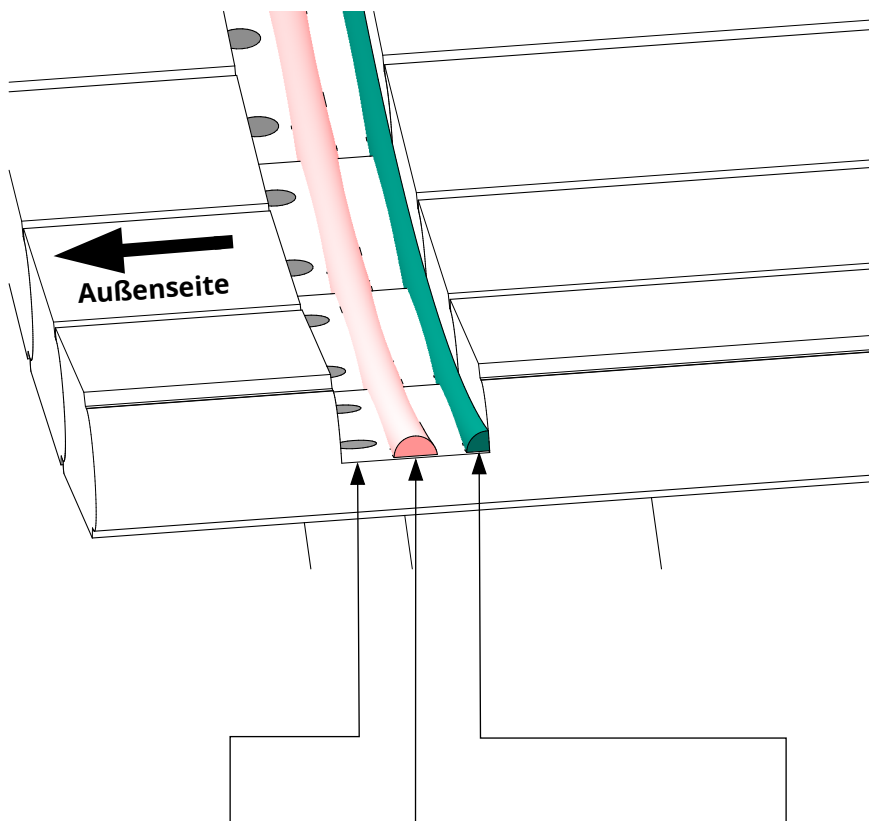

3. Gummidichtung mittig in Fräsung platzieren

4. Fräsung Innenseite (zur Sauna)
Klebebahn mit Montagekleber setzen (komplett drumherum, auch oben)

5. Beachte: Die Metallbänder der Fassauna nicht über die Löcher spannen, die Löcher müssen für einen ungehinderten frei bleiben

1. Löcher

3. Gummidichtung

4. Klebebahn